
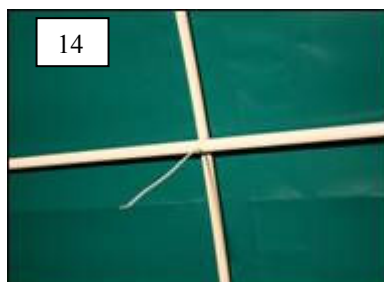
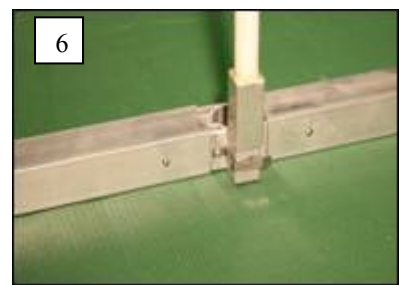
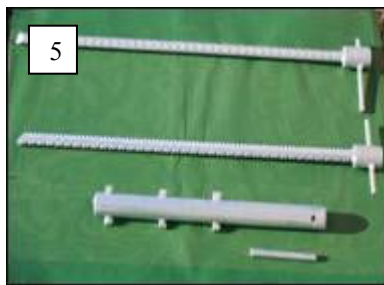
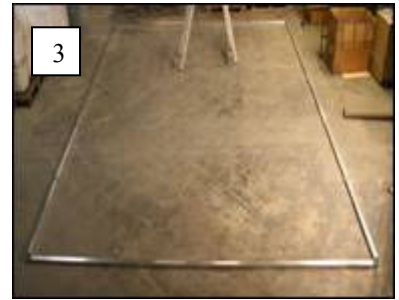


Monteringsanvisning för Easy Tent, alla modeller:

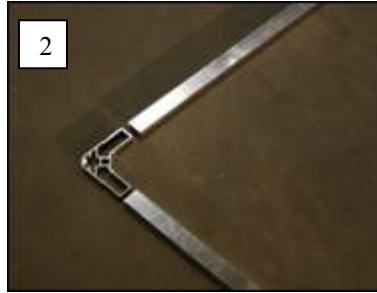

Monteringsanvisning

Bild 1-2.

Montera ramen med hörn och skarvkopplingar så att de bildar de rammått som tältmodellen avser, enligt bild 3. Var noga med att snäpplåsen snäpper i ordentligt.

Bild 4.

Driv ner markfästen genom de avsedda hålen, i samtliga kopplingar. Böj och applicera korrosionsskydden enligt bilden.

Bild 5.

Markfäste finns i två typer för olika markförhållanden. För mjuk mark användes ett av rör, försett med ”hullingar”. Detta drivs ner och vrids därefter så att låssprinten följer balkriktningen. För hård mark såsom grus, pinnmo, asfalt etc. används det markfäste som i huvudsak består av armeringsjärn. OBS. att dessa har två utförande, ett för hörn ett för raka kopplingar. Här rekommenderas att man först borrar ett lite större hål som fylls med cement/sand innan markfästet sätts ner. Korrosionsskydd användes även här.

Bild 6.

Applicera först de korta spröten med ändhylsa i ena långsidan av ramen. Var noga med att snäpplåsen snäpper i.

Bild 7.

Trä duken på ovanstående spröt. Duken levereras ”dragspelsvikt” för att underlätta, vänd den därför åt rätt håll.

Bild 8.

Fäst därefter skarvhylsor på dessa spröt. Dessa monteras så att man vrider på dem så att de bottnar, därefter vrider man så att de fastnar. (spröten är svagt eliptiska)

Bild 9-10-11.

Montera nu ihop resten av sprötdelarna. Ett långt spröt med ändhylsa-ett långt utan hylsa- ett kort utan hylsa, montera skarvhylsorna som på ovanstående. Knyt i ett snöre enl. bild 9, det underlättar monteringen. Applicera sedan sprötet som enligt bild 6, och använd snöret att dra ner sprötet och träd i det enl. bild 10. Här behövs ingen vridning när man träder i det i skarvhylsan på det mötande sprötet.

Bild 12.

Dra duken över spröten och se till att den blir lika långt nerdragen på båda sidor.

Bild 13-14.

Skarva ihop spröten för längdstagen, två långa och ett kort, med skarvhylsor enl. ovan. sätt på ändhylsor och montera dem. (man böjer dem och pressar sedan ut dem mot bågarna och sätter på buntband enl. bild 14. Det är tre längdstag, ett monteras i mitten och de två andra på varsin sida längre ner (ca. 2 m upp).

Bild 15.

Montera gavlarna, börja på mitten högst upp. Dra åt repet som sitter i tältdukens kanaler, och spänn dem runt ramen.

OBS. VIKTIGT !!!

Ett tälts konstruktion och dess material kan inte utsättas för alltför stor belastning, t.ex. av snö. Tung snö skall därför inte tillåtas att bli mer än ca. 10 cm. Som säkerhet kan man staga tältets mittsektioner med någon form av stag från mark.

Ingen reklamation kan åberopas om inte ovanstående har beaktats.